



הוראות הפעלה

דגם KW667

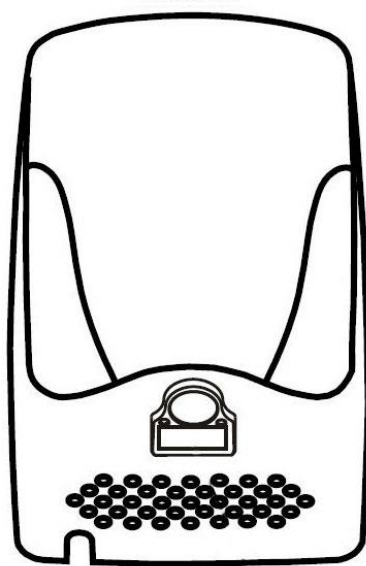

דגם KW666

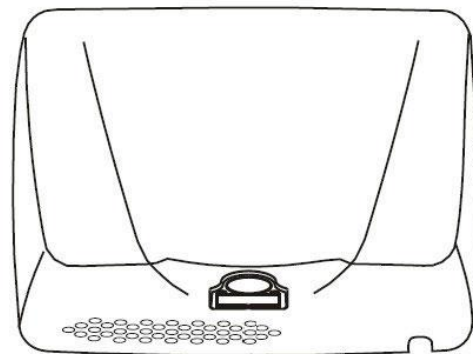

מייבש ידיים

דגם KW666

דגם KW667

שם היבואן: צ.ה.ל.ש (1986) בע"מ

טלפון: 03-5373431

כתובת האתר: www.zahalash.com


מתח	AC220-240V ~	מנוע	מנוע מוברש
פאזה	פאזה בודדת	מרחק חיישן	15-20 ס"מ
כניסה	1150-1350W	רמת הגנה	IPX1
מהירות הרוח	60 מ/ש	גודל	260/180/152 מ"מ
כוח חימום	650-750W	משקל	3 ק"ג

 אזהרות	
במידה ולא תשתמשו במכשיר כראוי או לא תפעלו על פי הנחיות הבטיחות והטיפול, הדבר עלול לגרום לפציעות אישיות ולהוביל לנזק.	
- אל תפתח את המכסה העליון. הדבר עלול לגרום להתחשמלות. - אל תאפשר לילדים להחזיק את המכשיר. אחרת, המכשיר עלול ליפול לרצפה.	 אסור
אל תאפשר למכשיר להירטב. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.	 אל תאפשר ליחידה להירטב
אל תשתמש בסביבה רטובה. לדוגמה: קרוב לחדר אמבטיה בו המכשיר יכול לבוא במגע ישיר עם מים או באמצעות אדי מים. הדבר עלול לגרום להתחשמלות ולנזק למכשיר.	 אל תשתמש באמבטיה או מקלחת
אל תפרק את מכשיר ללא צורך. הדבר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או לפציעות אישיות.	 אסור לפרק
- אספקת חשמל נחוצה. - אם סיבולת המתח מעל +/- 10%, תהיה נפילת מתח. אם משתמשים במתח חשמלי שגוי, שריפה, התחשמלות ופגיעה במכשיר תתרחש. - יש להשתמש בשקע ייעודי למכשיר. - אם ייעשה שימוש במכשירי חשמל נוספים המחוברים על אותו שקע הדבר עלול לגרום לחימום יתר של השקע וכתוצאה מכך לשריפה. - יש לנתק את החשמל בזמן תחזוקה בכדי התחשמלות. - חובה להתקין מסנני אוויר. - אם המכשיר אינו פועל או במצב לא רגיל, אנא נתק את החשמל על מנת למנוע תאונות. - יש ליצור קשר מייד עם נציג חברת צהלש בע"מ בכדי שיבדקו ויתקנו את מקור הבעיה. - במידה ולא תעשו כן, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מקצר חשמלי. ⚠ למכשיר חייבת להיות הארקה אמינה. ⚠ שימו לב בזמן ההתקנה: - אסור להתקין את המכשיר כאשר הוא מחובר לחשמל.	 יש לפעול על פי ההוראות
- מכשיר זה אינו נועד לשימוש על ידי אדם (כולל ילדים) בעל מוגבלות פיזית או נפשית או בעל חוסר בידע וניסיון אלא אם כן הם נמצאים בהשגחה או עם אדם אחראי שברשותו הוראות בנוגע לשימוש המכשיר למען ביטחונם האישי. - אם כבל החשמל פגום, יש ליצור קשר עם נציג חברת צהלש בע"מ בכדי שיחליפו את הכבל הפגום באופן מידי (שירות בתשלום). במידה והכבל לא יוחלף, הדבר עלול לגרום לסכנות, התחשמלות ולשריפה.	 אזהרה
- הגנה על הסביבה - אסור להשליך פסולת של מוצרי חשמל עם פסולת רגילה. אנא מחזרו במידה וניתן. אנא בדקו עם האחראי היכן ניתן להשליך מוצר זה.	


מאפיינים

- מייבש ידיים ללא מגע המאפשר היגיינה מושלמת.
- אין צורך בניירות לניגוב ידיים, קל לתחזוקה.
- מכסה מנירוסטה, חלק ויפה.
- פעולת הפסקה אוטומטית, הטיימר הנמצא במכשיר יפסיק את פעולתו לאחר 40 שניות.
- המכשיר מצויד במערכת חימום אוטומטית, כאשר הטמפרטורה קרה באופן אוטומטי מופעלת מערכת החימום.
- כאשר הטמפרטורה חמה, מערכת החימום נסגרת באופן אוטומטי.

שמות החלקים

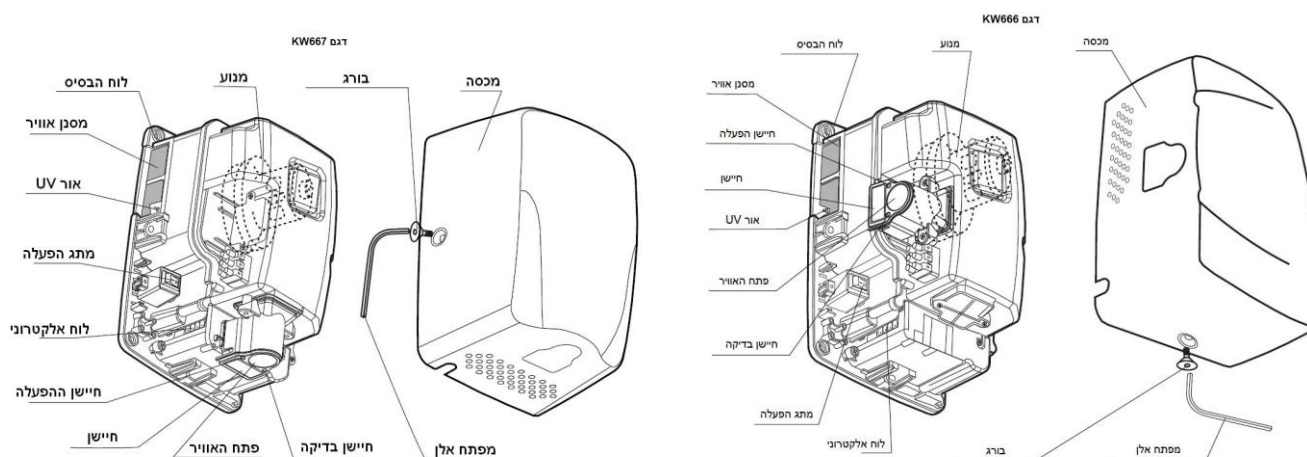

דיאגרמה חשמלית

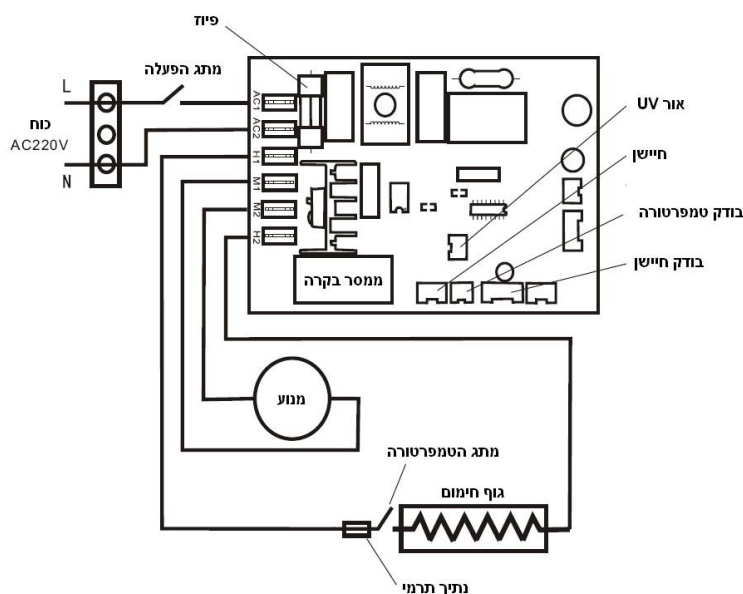

זהירות למני התקנה ומיקום ההתקנה


- אל תתקינו במקומות הבאים (אחרת הדבר עלול לגרום לכשל במכשיר):
 - מקומות עם טמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 40 מעלות.
 - מקומות בהם יש מים הניתזים באופן ישיר.
 - מקומות עם שמש ישירה על המכשיר או אור חזק.
 - מקומות בהם עלולים להיווצר אדי מים באזור המכשיר.
 - מקומות עם קורוזיה, חמצון וגז.
 - מקומות בגובה מעל טווח של 0~2000 מטר.

• מיקום ההתקנה


- התמונה המופיעה מטה מציגה את המיקום המומלץ. אם יש רצפה או מכשול מתחת למייבש הידיים, המרחק בין המכשיר למרצה או למכשול צריך להיות לפחות 40 ס"מ.

- שמור על הצד ימני של המייבש רחוק ממראה או קיר בכדי שלא ישפריצו מים בזמן ייבוש הידיים (המרחק צריך להיות 10 ס"מ ומעלה)
- אנא המנע מהתקנה במקום בו אנשים רבים עלולים להיתקל במכשיר או במיקום שבו הדלת תפגע במכשיר.
- אנא התקן את המכשיר על קיר שטוח.

דגם KW666

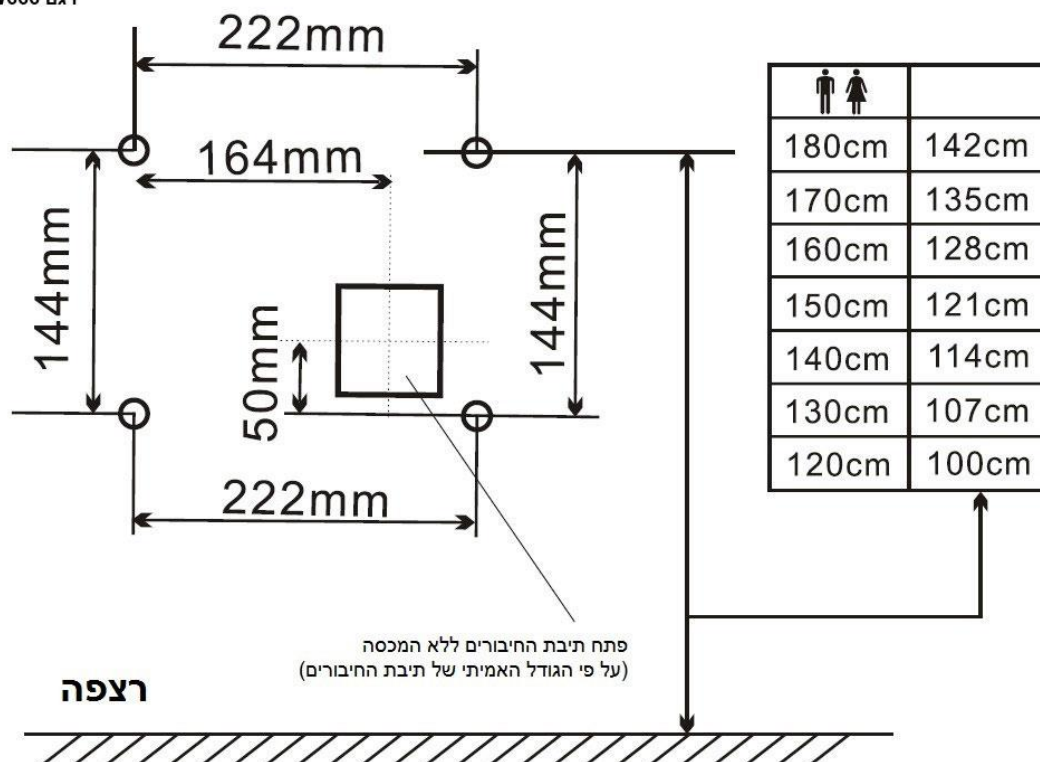


דגם KW667

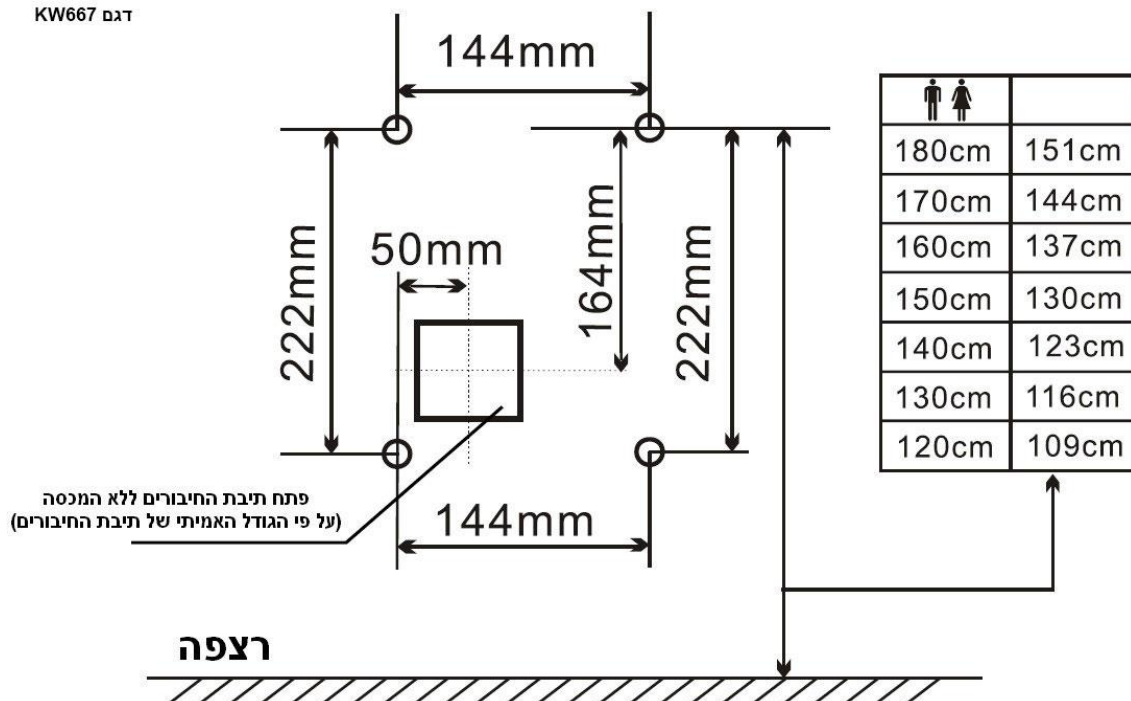

- חוט החשמל להיות 1.0 מ"מ² – 1.5 מ"מ²



חיבור הקו

- כאשר מתקינים את המייבש ללא קופסת החיבורים, עליך להתקין מעל הצד הימני של המייבש 2 חורים מקבילים לשקע של מייבש הידיים. המרחק צריך להיות 20-50 ס"מ. אנא הטמע את קופסת החיבורים ללא מכסה במקום ההתקנה כאשר מחברים באופן ישיר את המייבש לחשמל. אחרת, כבל החשמל יהיה מחוץ לגוף ולא תוכל להתקין כראוי את המייבש.

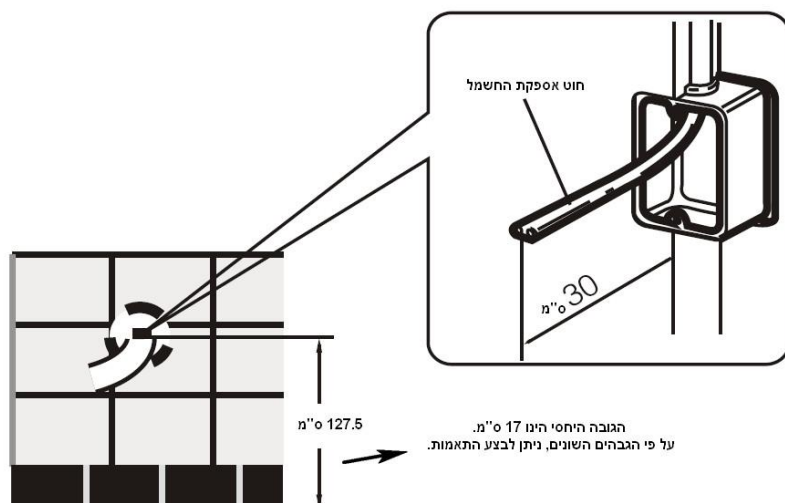


הסרת המכסה

- השתמש במפתח האלן המסופק עם שקית הברגים בכדי להסיר את 2 הברגים מגוף המייבש.
- משוך בידים את מכסה המייבש כלפי מעלה בכדי להסירו.
- שמור על מכסה המייבש בזירות בכדי למנוע שריטות.

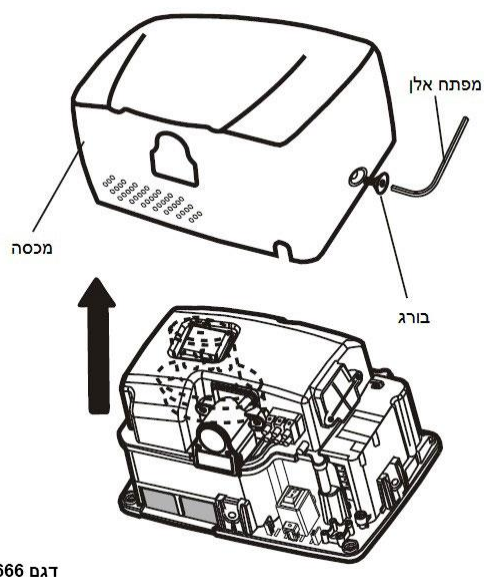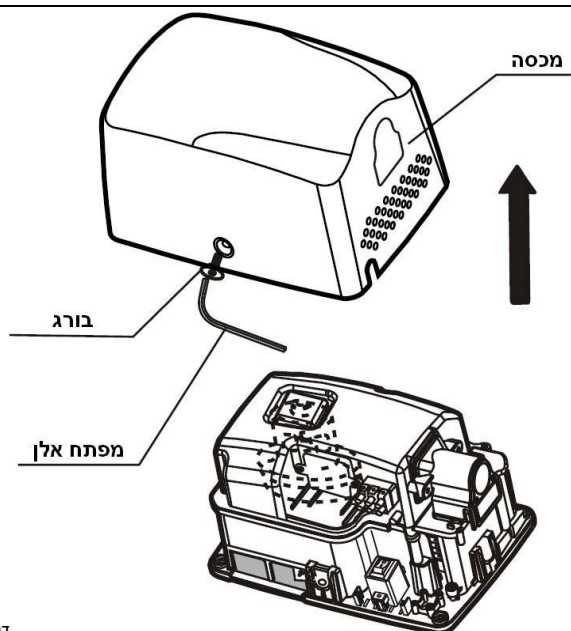



התקנת המייבש

- כפי שמראה הציור, יש להתקין את המייבש על הקיר באמצעות ברגים. המכשיר מגיע עם כבל חשמל. במידה וצריך להשתמש בקופסת חיבורים יש להסיר את כבל החשמל. כפי שמראה הציור, הסרת חור קופסת החיבורים על ידי מברג, הכבל יוצא מחוץ למכשיר דרך החור לחיבור החשמל.
- כאשר מחברים את המייבש, אורך הכבל צריך לעלות על 2 מ"מ למסוף. כבל האש צריך להתחבר למיקום ה-L במסוף, הכבל הריק במיקום ה-N וכבל הארקה במיקום סמן 

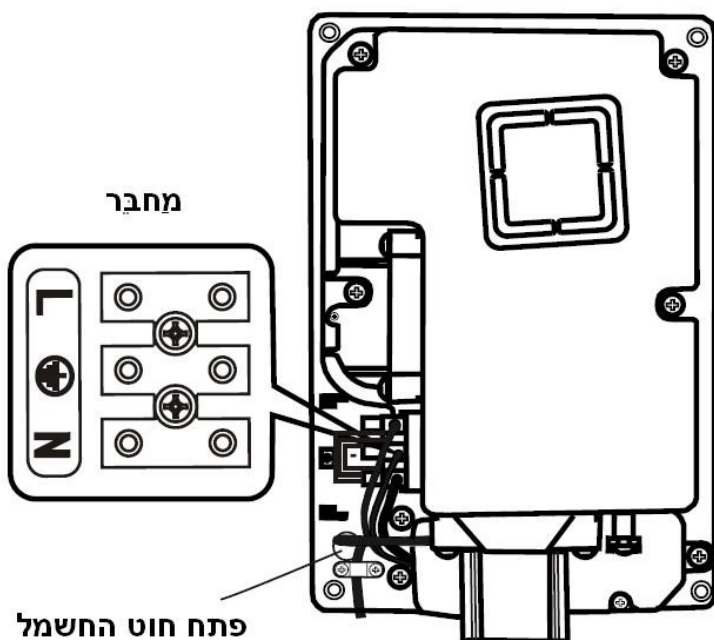

חיבור המכסה


- החזירו את מכסה המייבש וסיגרו באמצעות 2 הברגים.

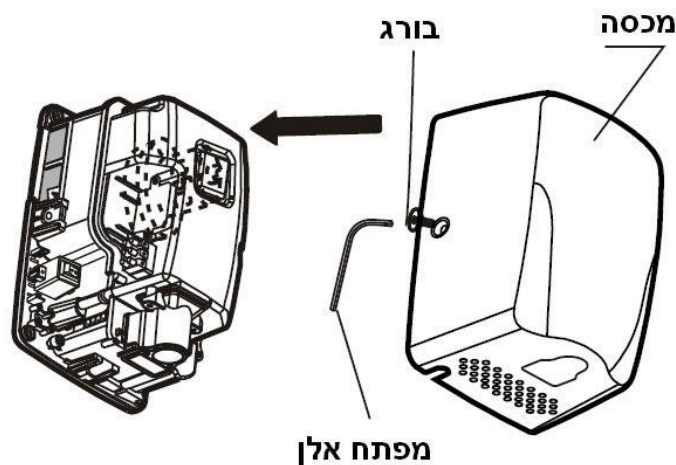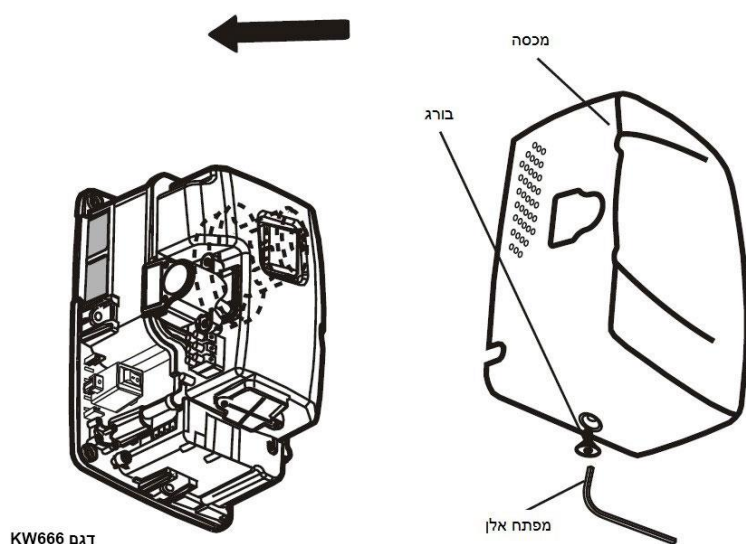

דגם KW667


#	פעולה	המלצה	תקלות
1	נער את המכשיר בעדינות	המכשיר מותקן כראוי ללא רעידות או תזוזות.	במידה והמכשיר אינו מותקן כראוי, המכשיר ירעד וירעיש יותר מהרגיל.
2	וודא כי יש חשמל ואת מתח החשמל	אנא השתמש במתח המומלץ.	במידה ומתח החשמל שגוי המכשיר עלול להישרף או לגרום לפגיעה באדם.
3	הפעל את החשמל	סגור את תיבת החיבורים החיצונית או הכנס את התקע לשקע.	המתח בשקע חייב להיות תואם למתח המכשיר. אנא בדוק את מתח החשמל כאשר הנורה אינה דולקת.
4	העבר את ידייך לייבוש	אוויר חזק יצא מפיית המכשיר	אנא בדוק האם ידייך רחוקות מחיישני המייבש במידה ולא יוצא אוויר מפיית המכשיר.

שימוש יומי ותחזוקה

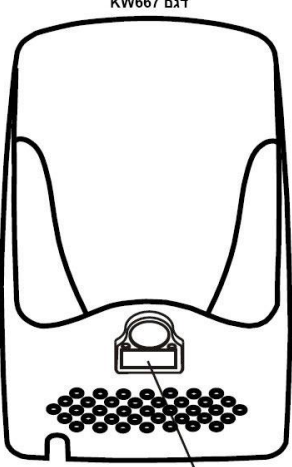

דגם KW667

חיישן הפעלה


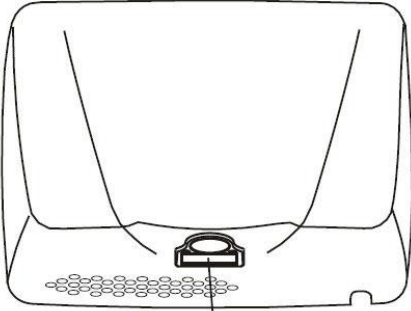


דגם KW666

חיישן הפעלה

תחזוקה חיצונית

- נקה את מכשיר עם מטלית יבשה או נייר לניגוב.
- השתמש בחומרי ניקוי טבעיים.
- אל תשתמש בממיסים אורגניים, חומצה, תכשירים לניקוי אסלה, מברשות ניקוי וכדומה.
- ⚠ אחרת, הפעולה תגרום לנזק למכסה המכשיר, לגימור או לדהייה.
- ⚠ אם ייעשה שימוש בחומרים כימיים שים לב לאזהרות השימוש בחומר.

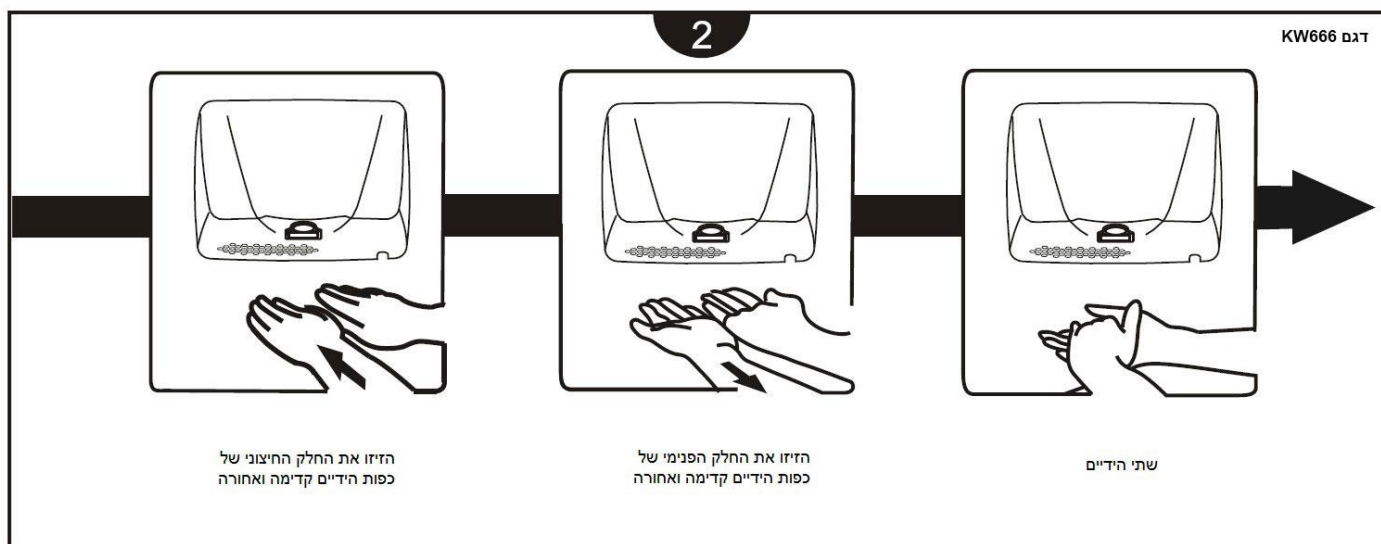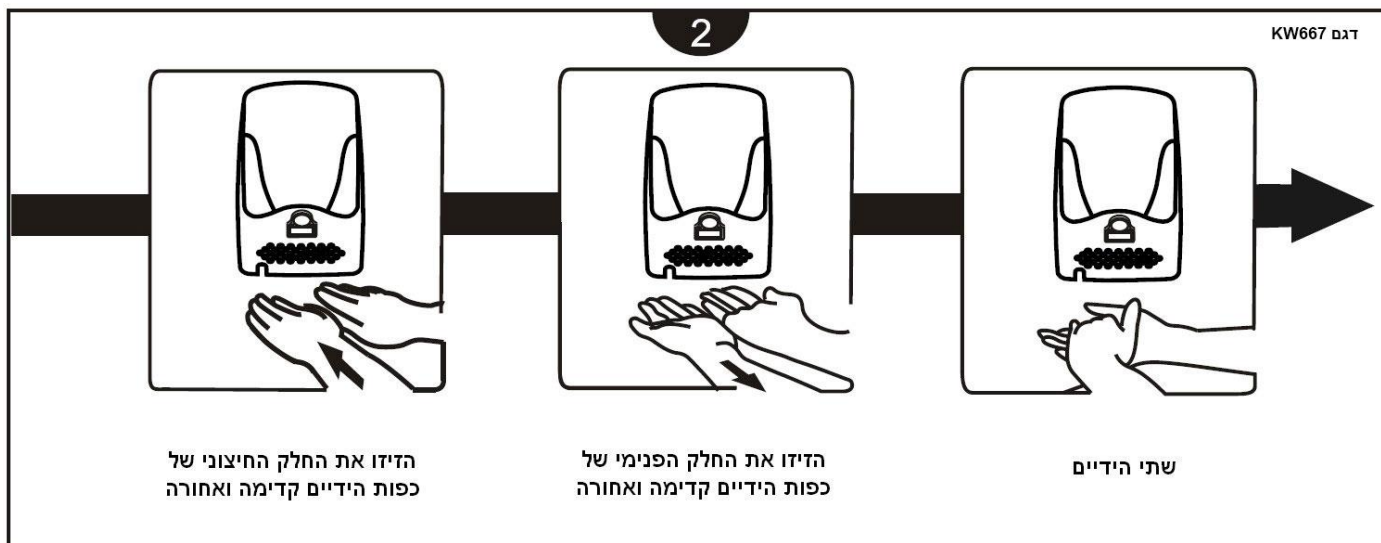

מה בקופסא?

1. מכשיר הייבוש
2. 4 יחידות 5 X 25 מ"מ – ברגים
3. הוראות הפעלה
4. מפתח אלן